



SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Introductiehandleiding

NEDERLANDS

- Download de PDF-handleiding en het printerstuurprogramma (📖 2)
- Registreer uw product online (📖 15)
- Zorg dat u deze handleiding leest, inclusief het gedeelte "Veiligheidsmaatregelen" (📖 3) voordat u de printer in gebruik neemt.
- Door deze handleiding te lezen, leert u hoe u de printer correct gebruikt.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze later nog kunt gebruiken indien nodig.

Inhoud van de verpakking

- ☐ SELPHY-printer
- ☐ Netsnoer
- ☐ Reinigingseenheid*
- ☐ Compacte voedingsadapter
CA-CP200 B
- ☐ Papiercassette PCP-CP400
- ☐ Stofbeschermkap
(voor achterkant)*
- ☐ Stofbeschermkap
(voor voorkant)*
- Drukwerk wordt ook meegeleverd.

* Wordt mogelijk niet meegeleverd in sommige regio's.

PDF-handleiding en printerstuurprogramma

U kunt de PDF-handleiding en het printerstuurprogramma downloaden van de volgende URL.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Maak verbinding met internet via een computer en ga naar de bovenstaande URL.
- Ga naar de site voor uw land/regio.
- U hebt Adobe Reader nodig om de PDF handleiding te openen.
- Raadpleeg de PDF-handleiding voor informatie over het downloaden en installeren van het printerstuurprogramma wanneer u afdrukt van een computer.

Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar)

Koop vóór gebruik een set met kleureninkt/papier.

Set met kleureninkt/papier	Papierformaat (Aantal mogelijke afdrukken)
Set met kleureninkt/papier RP-108 (fotopapier)* ¹	Postkaart (108)
Set met kleureninkt/papier RP-1080V (fotopapier)* ¹	Postkaart (1080)
Set met kleureninkt/papier KP-36IP (briefkaart)* ¹	Postkaart (36)
Set met kleureninkt/papier KP-108IN (fotopapier)* ¹	Postkaart (108)
Set met kleureninkt/papier KC-36IP* ²	Kaartformaat (36)
Set met kleureninkt/labelset KC-18IF (label op papierformaat)* ²	Kaartformaat (18)
Set met kleureninkt/labelset KC-18IL (8 labels per pagina)* ²	Kaartformaat (18)
Set met kleureninkt/labelset KC-18IS (vierkante labels)* ²	Kaartformaat (18)

*¹ Gebruikt papiercassette PCP-CP400 (meegeleverd met de SELPHY).

*² Vereist papiercassette PCC-CP400 (afzonderlijk verkrijgbaar).

Veiligheidsmaatregelen

- Zorg ervoor dat u eerst de onderstaande veiligheidsmaatregelen leest voordat u het product gebruikt. Zorg er steeds voor dat het product correct wordt gebruikt.
- De veiligheidsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
- Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.



Waarschuwing

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- **Bewaar de apparatuur buiten het bereik van kinderen.**

Wanneer het netsnoer om de nek van een kind terechtkomt kan dit leiden tot verstikking.

- **Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.**
- **Probeer het product niet te openen of te wijzigen en stel het niet bloot aan hitte.**
- **Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken.**
- **Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van het product niet aan als dit is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.**
- **Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.**
- **Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verdunners om het product schoon te maken.**
- **Stel het product niet bloot aan water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.**
- **Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in het product binnendringen.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Als het product in contact komt met een vloeistof, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de leverancier of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

- **Raak de printer of de stekker niet aan tijdens onweersbuien.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Houd onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en neem voldoende afstand.

- **Maak het netsnoer regelmatig los en veeg met een droge doek het stof of vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.**
- **Raak het netsnoer niet aan met natte handen.**
- **Gebruik het apparaat niet boven het toelaatbare nominale vermogen van het elektrische stopcontact of de bekabeling. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn of wanneer deze niet volledig in het stopcontact steken.**
- **Voorkom dat vuil of metalen voorwerpen (zoals pinnen of sleutels) in contact komen met de aansluitingen of de stekker.**
- **Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

- **Als een cd-rom wordt meegeleverd, speelt u deze niet af in een cd-speler die niet geschikt is voor gegevens-cd-roms.**

U kunt gehoorbeschadigingen oplopen als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muziekspeler afspeelt. Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd's, kunt u de luidsprekers beschadigen.



Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.

- **Steek uw hand of vinger niet in de printer.**
- **Plaats de SELPHY op een veilige locatie zodat mensen niet over het netsnoer kunnen struikelen.**

Als u dit niet doet, kan dit verwondingen of beschadiging van de printer tot gevolg hebben.

- **Het is raadzaam het product niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:**
 - Plaatsen in direct zonlicht
 - Plaatsen met temperaturen boven 40 °C
 - Vochtige of stoffige plaatsen
 - Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trilling

Dit kan leiden tot oververhitting of beschadiging van de printer of de adapter en elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur tot gevolg hebben.

Hoge temperaturen kunnen het product of de adapters doen vervormen.

VOORZICHTIG

Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur.

- **Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.**
 - **Plaats niets boven op de printer, zoals een doek, terwijl u de printer gebruikt.**
- Als u het apparaat gedurende langere tijd in het stopcontact laat steken, kan het apparaat oververhit en vervormd raken wat kan leiden tot brand.

- **Gebruik papier waarop al is afgedrukt nooit voor een tweede keer, zelfs als het grootste deel van het papier nog blanco is.**

Papier opnieuw gebruiken kan de printer beschadigen als het papier vastloopt of het inktvel aan het papier kleeft.

- **Trek de stekker niet uit de printer terwijl deze aan het afdrukken is.**

Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrukken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

- **Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren of in een stoffige omgeving.**

Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.


Vóór gebruik

- De beelden die worden afgedrukt met dit product zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het zonder toestemming afdrukken van materiaal onder auteursrecht is verboden.
- Meer informatie over de garantie voor uw printer of de Canon Klantenservice vindt u in de garantie-informatie in het pakket met het instructieboekje dat bij uw printer wordt geleverd.
- De LCD-monitor wordt gemaakt met zeer nauwkeurige productietechnieken en meer dan 99,99 % van de pixels werken volgens de ontwerpspecificaties, maar het kan uitzonderlijk voorkomen dat pixels defect raken of als rode of zwarte stippen worden weergegeven. Dit wijst niet op een defect. Het heeft ook geen invloed op de afgedrukte afbeeldingen.
- De LCD-monitor kan zijn afgedekt met een dunne plastic folie ter bescherming tegen krassen tijdens verzending. Verwijder in dat geval de folie vóór gebruik.


Initiële voorbereidingen

Bereid het apparaat als volgt voor op het afdrukken. Dit voorbeeld toont een set met kleureninkt/papier (afzonderlijk verkrijgbaar) van briefkaartformaat maar dezelfde stappen zijn ook van toepassing op andere formaten.

De inktcassette voorbereiden

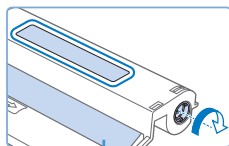

Inktvel

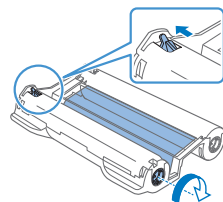


1 Controleer de inktcassette en het inktvel.

- Houd de inktcassette vast zonder dat u het inktvel aanraakt, controleer het formaat (zoals "Postcard Size/Briefkaartformaat" of "Card Size/Kaartformaat") om ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met het formaat papier waarop u wilt afdrukken.
- Zorg ervoor dat het inktvel mooi strak is opgerold. Losse inktvellen kunnen scheuren bij het laden. Als het vel los is, draait u aan het wielje zoals weergegeven.
- Als u een inktcassette gebruikt met een vergrendeling aan de onderkant, drukt u op de vergrendeling (zoals weergegeven) om deze te ontgrendelen terwijl u aan het wielje draait om het vel strak te maken.



- Raak de inktcassette niet aan met natte handen. Raak het inktvel niet aan en zorg dat er geen stof op komt. Vuil of vocht kunnen strepen veroorzaken of de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden, inktvellen doen scheuren en het afdrukken verhinderen of zelfs de printer beschadigen.
- Als u aan het wielje draait, doe dit dan voorzichtig en totdat het vel strak is. Als u te veel druk uitoefent op het wielje of te strak aandraait, kan het de inktvellen doen scheuren en het afdrukken verhinderen of de SELPHY kan zonder inkt vallen voordat het papier op is.
- Gebruik inktcassettes nooit opnieuw, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.

De papercassette voorbereiden

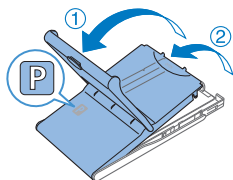


1 Controleer het papierformaat.

- Controleer het formaat op de papercassette (zoals "Postcard Size/Briefkaartformaat" of "Card Size/Kaartformaat") om ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met het formaat van de inktcassette.


2 Open beide kleppen.

- Er zijn twee lagen kleppen. Open eerste de buitenste klep (①) en vervolgens de binnenste klep (②).

3 Laad het papier.

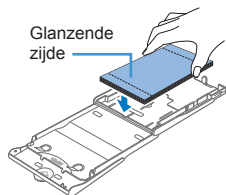


- Plaats het papier in de papercassette.
- De papercassette kan maximaal 18 vellen bevatten. Als u 19 of meer vellen plaatst, kan dit de printer beschadigen of leiden tot storingen.
- Houd het papier vast zoals afgebeeld en plaats het met de glanzende zijde naar boven. (Raak de glanzende zijde van het papier niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden.)
- Verwijder eventuele beschermvellen van het papier en plaats alleen het papier in de cassette.
- Als u afdrukken maakt op briefkaartformaat met plaats voor een postzegel, laadt u het papier met de plaats voor de postzegel gericht zoals afgebeeld.

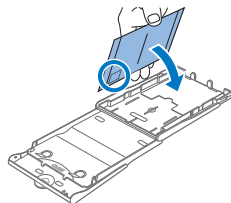

4 Sluit de binnenste klep.


- Sluit de binnenste klep totdat hij op zijn plaats klikt.
- Laat de buitenste klep open tijdens het afdrukken.

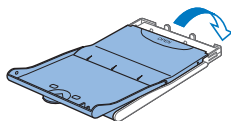




- Dit product is ontworpen om uitstekende resultaten te behalen wanneer het wordt gebruikt met sets met kleureninkt/papier van Canon voor SELPHY CP-printers. Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product die zijn veroorzaakt door het gebruik van sets met kleureninkt/papier voor SELPHY CP-printers die niet van Canon zijn.
- Doe nooit het volgende. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.
 - Papier ondersteboven laden met de glanzende zijde en de achterzijde omgekeerd;
 - Papier buigen of losscheuren langs de perforaties voor het afdrukken;
 - Etikettenpapier gebruiken waarvan de bovenste laag met etiketten loslaat of gedeeltelijk werd losgetrokken;
 - Schrijven op papier voordat u afdrukt;
 - Papier opnieuw gebruiken, zoals afdrukken op blanco gedeelten.
- Raak de veren van de papercassette niet aan. Als u de veren per ongeluk buigt, kan dit leiden tot een slechte papierinvoer.
- Merk op dat één veer vastzit aan het midden van de bovenzijde van de papercassette met kaartformaat.
- Raak de glanzende afdruckszijde van het papier niet aan. Raak het papier niet aan met natte handen en houd het papier stofvrij. Vuil of vocht kunnen strepen veroorzaken, de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden of de printer beschadigen.

De cassettes laden

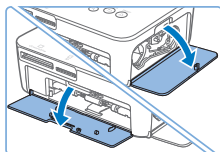


1 Open de kleppen.

- Open de inktklep en de klep van het papiercompartment.

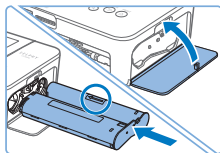

2 Laad de inktcassette.


- Plaats de inktcassette in de printer in de richting die wordt aangegeven met de pijl op de cassette totdat deze vastklikt.
- Sluit de klep van het inktcassettecompartment.

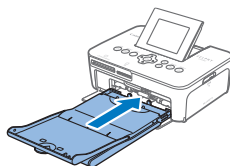

3 Laad de papercassette.


- Zorg ervoor dat de buitenste klep open is en plaats de papercassette volledig in het compartiment.

Het apparaat aansluiten op een stopcontact

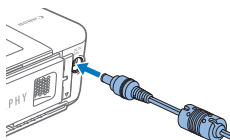

1 Sluit het adaptersnoer aan op de SELPHY.

- Zorg dat de stekker van de adapter volledig in de SELPHY zit.

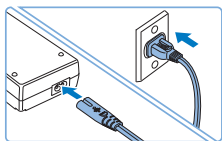


2 Sluit het netsnoer aan.

- Sluit het netsnoer aan op de compacte voedingsadapter en steek vervolgens het andere uiteinde in het stopcontact.


De stofbeschermkappen bevestigen

Door de stofbeschermkappen te bevestigen, houdt u het papier schoon en stofvrij. Merk op dat stofbeschermkappen niet worden meegeleverd in sommige regio's.

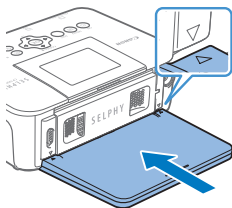


De kap aan de achterkant bevestigen en verwijderen

- Plaats de stofbeschermkap aan de achterkant zoals weergegeven om deze te bevestigen.
- Plaats de kap volledig in de printer en zorg dat er geen openingen zijn tussen de kap en de printer.

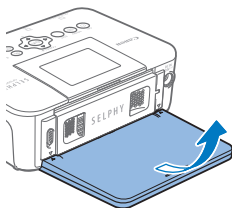

- Als u de kap wilt verwijderen, heft u deze eerst omhoog om de lipjes los te maken en vervolgens trekt u de kap naar u toe.

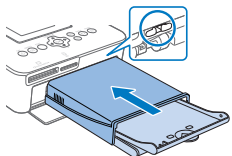


De kap aan de voorkant bevestigen en verwijderen

- Plaats het lipje van de stofbeschermkap aan de voorkant zoals weergegeven.
- Om deze te verwijderen, trekt u deze naar u toe.

- ! • Het is misschien niet altijd mogelijk om het papier stofvrij te houden wanneer u buitenshuis of in stoffige omgevingen afdrukt. Let op waar u de printer gebruikt.

Regelmatig reinigen

Als een reinigingseenheid wordt meegeleverd, kunt u het apparaat regelmatig reinigen om te voorkomen dat stof of vuil in het apparaat terechtkomen en strepen op de afdrukken veroorzaken. Merk op dat de reinigingseenheid niet wordt meegeleverd in sommige regio's.

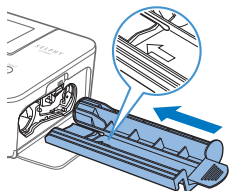

Reinig de printer.

- Verwijder de inktcassette als deze nog in de printer zit.
- Schuif de reinigingseenheid met de pijl naar boven 2 tot 3 keer volledig in en uit het inktcassettecompartiment.
- Bewaar de reinigingseenheid in een zak of andere opslagruimte om deze stofvrij te houden.




- Raak de witte strook op de reinigingseenheid niet aan. Dit kan het reinigingsresultaat negatief beïnvloeden.
- Gebruik geen andere typen van reinigers. Dit kan mogelijk schade aan de printer veroorzaken.
- Als er strepen op de afdrukken staan zelfs nadat u de reinigingseenheid hebt gebruikt, neemt u contact op met een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

De weergavetaal selecteren



Ongeveer 45°



1 Schakel de SELPHY in.

- Houd de <⏻>-knop ingedrukt totdat het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.
- Als u de SELPHY wilt uitschakelen, houdt u de <⏻>-knop opnieuw ingedrukt totdat het scherm verandert.

2 Zet het scherm (de LCD-monitor) omhoog.

- Probeer het scherm nooit in een hoek van meer dan 45° te plaatsen, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.

3 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <≡>-knop.
- Druk op de <OK>-knop.

4 Open het scherm met taalinstellingen.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Language/Taal] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

5 Kies een taal.

- Druk op de knoppen <▲><▼><◀><▶> om een taal te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

Ondersteunde geheugenkaarten controleren

De volgende geheugenkaarten worden ondersteund.

- SD-geheugenkaart
- SDHC-geheugenkaart
- SDXC-geheugenkaart
- miniSD-geheugenkaart*
- miniSDHC-geheugenkaart*
- microSD-geheugenkaart*
- microSDHC-geheugenkaart*
- microSDXC-geheugenkaart*
- CF-kaart (CompactFlash) 
- Microdrive
- xD-Picture-kaart*


* Vereist een optionele speciale adapter.




- Als voor een geheugenkaart een adapter nodig is, plaatst u de kaart altijd eerst in de adapter voordat u de adapter in de kaartsleuf plaatst. Als u de geheugenkaart per ongeluk zonder adapter in de kaartsleuf steekt, bestaat de kans dat u de kaart niet meer uit de printer kunt verwijderen.
- Gebruik een geheugenkaart die is geformatteerd met het apparaat waarmee u de foto's hebt gemaakt. Afbeeldingen op kaarten die met een computer zijn geformatteerd, worden mogelijk niet herkend.

Beelden afdrukken (Selecteren en afdrukken)

U kunt als volgt beelden selecteren en het aantal afdrukken opgeven. In dit voorbeeld wordt een SD-geheugenkaart gebruikt om af te drukken, maar met dezelfde stappen kunt u ook vanaf andere geheugenkaarten afdrukken.

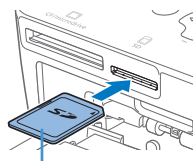

Etiketzijde

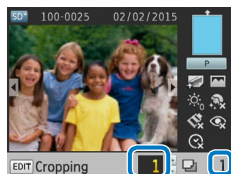

Aantal afdrukken
van huidig beeld

Totaal aantal afdrukken

1 Schakel de SELPHY in en zet het scherm omhoog.

- Volg stappen 1 – 2 in “De weergavetaal selecteren” om de SELPHY in te schakelen en het scherm omhoog te zetten.

2 Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.

- Plaats de geheugenkaart zoals afgebeeld totdat deze op zijn plaats klikt.
- Om de kaart te verwijderen drukt u erop totdat deze klikt en laat u deze vervolgens langzaam los.
- Het beeldweergavescherm dat in de volgende stap wordt gebruikt, wordt weergegeven.

3 Kies een beeld.

- Druk op de knoppen <◀>>> om een beeld te selecteren om af te drukken.
- Houd de knoppen <◀>>> ingedrukt om vooruit of achteruit te springen per vijf beelden.



4 Geef het aantal afdrucken op.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om het aantal afdrucken op te geven.
- Houd de knoppen <▲><▼> ingedrukt om het aantal afdrucken per vijf te verhogen of te verlagen.
- Om tegelijkertijd andere beelden af te drukken herhaalt u stappen 3 – 4.

5 Druk af.

- Druk op de <□>-knop om te beginnen met afdrucken.
- Tijdens het afdrucken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd van de achterkant van de SELPHY. Raak het papier niet aan totdat het afdrucken is voltooid en de afdruk op de papercassette wordt uitgeworpen.
- Zorg ervoor dat er niet 19 of meer vellen in het uitvoergedeelte van de papercassette liggen.
- Druk op de <↶>-knop om het afdrucken te annuleren.



- Trek nooit de papercassette uit het apparaat, open nooit de klep van het inktcassettecompartiment en verwijder nooit een geheugenkaart tijdens het afdrucken of als u hoort dat de printer werkt onmiddellijk nadat u deze hebt ingeschakeld. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
- Druk op de <↶>-knop om het afdrucken te annuleren. U kunt het afdrucken niet annuleren door op de <⏻>-knop te drukken, en als u de stekker uit de printer trekt, kan dit het apparaat beschadigen.

Verschillende afdrukopties

Als u de hier beschreven functies gebruikt, dient u altijd de gedownloade PDF-handleiding te raadplegen en de voorzorgsmaatregelen te lezen.

Alle beelden afdrucken

Druk als volgt alle beelden op een geheugenkaart af.

- Druk op de <≡>-knop en selecteer vervolgens [Print All Images/Alles afdrucken].

Beelden bijsnijden

U kunt als volgt alleen de geselecteerde gebieden van een beeld afdrucken.





- Kies een beeld en druk vervolgens op de EDIT-knop om de instelling uit te voeren.

Pasfoto's afdrukken

U kunt beelden afdrukken voor gebruik bij foto-identificatie. U kunt kiezen uit de volgende drie formaten: [Custom/Aangepast], [Standard/Standaard] en [Dual/Dubbel].

Met [Custom/Aangepast] en [Standard/Standaard] kunt u twee verschillende beelden afdrukken op elk blad.

* De afmetingen van [Standard/Standaard] voldoen aan de internationale ICAO-normen.

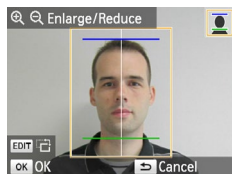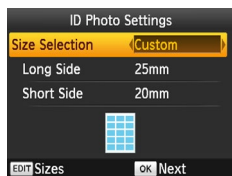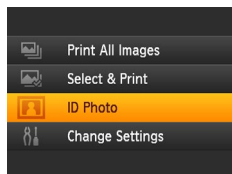

1 Geef het afdrukken van pasfoto's op.

- Druk op de <[Menu]>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [ID Photo/ID Foto] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

2 Geef het uiteindelijke formaat van de foto op.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om op te geven hoe het formaat wordt bepaald.
- [Custom/Aangepast]: Druk op de knoppen <▲><▼> om [Long Side/Lengte] te selecteren en druk vervolgens op de knoppen <◀><▶> om de lengte op te geven. Geef de lengte voor [Short Side/Breedte] op en druk opnieuw op de <OK>-knop.
- [Standard/Standaard] of [Dual/Dubbel]: Controleer het aangeduide beeldformaat en druk op de <OK>-knop.

3 Kies een beeld.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om een beeld te selecteren en druk vervolgens op de <▲>-knop. ✓ wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek.
- Druk op de EDIT-knop in het beeldselectiescherm om het bij te snijden gebied op te geven.
- Als [Standard/Standaard] of [Dual/Dubbel] is geselecteerd en u wilt een foto afdrukken die voldoet aan de normen voor de afmeting en positie van het gezicht, past u het bijsnijdkader aan zodat er één lijn boven het hoofd staat en een andere lijn onder de kin.

4 Druk af.

- Druk af zoals beschreven in stap 5 van "Beelden afdrukken (Selecteren en afdrukken)".



- Als u het scherm voor instellingen van pasfoto's wilt instellen als de standaardweergave wanneer een geheugenkaart is geplaatst en na het afdrucken, drukt u op de <[Menu]>-knop, kiest u [Change Settings/Instellingen wijzigen] ► [ID Photo Priority/Pasfotoprioriteit] en selecteert u vervolgens [On/Aan].
- De foto wordt mogelijk niet aanvaard als officiële pasfoto afhankelijk van het beoogde doeleinde. Neem contact op met de instelling die de foto vereist voor meer informatie.

Afdrukken met verschillende instellingen

Beelden kunnen worden afgedrukt met een afdrुकdeklaag, met of zonder randen, met verschillende pagina-indelingen en na het corrigeren van de beelden.

- Druk op de <[Menu]>-knop en selecteer [Change Settings/Instellingen wijzigen].




- In [Keep Print Settings/Afdrुकinstellingen behouden] kunt u de SELPHY de instellingen [Borders/Randen] en [Page Layout/Pagina-indeling] laten behouden.

Afdrukken zonder een stopcontact


Als u wilt afdrucken wanneer er geen stopcontact beschikbaar is, gebruikt u de batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar).

De batterij plaatsen

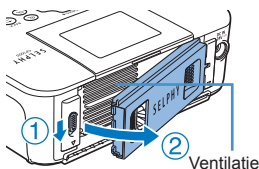


1 Verwijder het montageklepje van de batterij.

- Plaats de schakelaar in de richting die wordt aangegeven door de pijl (1) en verplaats het klepje in de richting die wordt aangegeven door de pijl (2) om te verwijderen.



2 Verwijder het klepje van de batterij-aansluiting.

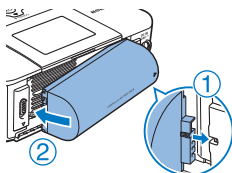

3 Plaats de batterij.

- Schuif het uiteinde van de batterij-aansluiting in de richting van de pijl (1) en plaats het andere uiteinde (2) totdat dit vastklikt.

De batterij laden om de SELPHY te gebruiken

- Zodra de SELPHY is aangesloten op een stopcontact, wordt de batterij geladen en knippert  op het scherm.
- Als het laden is voltooid (dit duurt ongeveer vier uur bij kamertemperatuur), wordt  niet meer weergegeven.
- De SELPHY kan worden ingeschakeld voor gebruik zelfs wanneer  knippert. Het laden wordt dan echter wel gestopt. Als het apparaat wordt uitgeschakeld, knippert  opnieuw en wordt het laden hervat.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de batterij voor veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de batterij.
- Als  wordt weergegeven, plaatst u de SELPHY in een omgeving op bedrijfstemperatuur en start het laden zodra het apparaat is aangepast aan de omgevingstemperatuur.
- Als  wordt weergegeven, houdt u een knop anders dan <⏻> gedurende minstens 3 seconden ingedrukt om  te wissen. Om te controleren of de batterij nog wordt geladen, kunt u op een knop anders dan <⏻> drukken en vervolgens wordt  gedurende ongeveer 10 seconden weergegeven.
- Als  rood wordt weergegeven, heeft de batterij het einde van zijn levensduur bereikt. Koop dan een nieuwe batterij.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de batterij voor veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de batterij.

Het gebruik van authentieke Canon-accessoires en -onderdelen wordt aanbevolen.

Dit product is ontworpen om uitstekende resultaten te behalen wanneer het wordt gebruikt met accessoires en onderdelen van Canon.

Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die zijn veroorzaakt door het niet juist functioneren van accessoires en onderdelen die niet van Canon zijn (zoals het lekken en/of ontploffen van een batterij). De commerciële garantie van Canon (waar aangeboden) dekt niet de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van accessoires en onderdelen die niet van Canon zijn.

VOORZICHTIG

ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.

Aansluiten op een computer

Om de SELPHY aan te sluiten op een computer, gebruikt u een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar, maximum 2,5 m lang) met een Mini-B-stekker aan het uiteinde van de SELPHY.

■ Handelsmerken en licenties

- Het CF5-logo is een handelsmerk van CompactFlash Association.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Dit apparaat gebruikt de exFAT-technologie met licentie van Microsoft.
- Delen van de code die in de firmware worden gebruikt, zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Onlineproductregistratie

Neem een paar minuten tijd om uw product online te registreren op <http://www.canon-europe.com/manual-register> en u krijgt het volgende:

- **Uw persoonlijke beveiligde Canon-account en -gebruikersnaam**
Met toegang tot Canon-services zoals irista en De Galerij.
- **De nieuwste productinformatie en promoties rechtstreeks in uw inbox**
Abonneer u op onze e-mails en wees als eerste op de hoogte van producten, evenementen en promoties en ontvang praktische adviezen, tips, trucs en zelfstudies.
- **Gepersonaliseerde informatie**
Vertel ons meer over uzelf en uw Canon-producten zodat wij u informatie op maat kunnen toezenden.



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn

betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.